

Comment enfiler le fil supérieur (Machine mécanique) :

SUIVRE LE CHEMIN DU FIL DESSINÉ SUR LA MACHINE :


Si nécessaire consulter votre notice d'utilisation

Attention : La machine doit être éteinte pour des raisons de sécurité.






1. Relevez le pied presseur.
2. Tournez le volant afin de remonter l'aiguille dans sa position la plus haute.
3. Placez le fil sur le porte bobine.
4. Placez le disque, sur la bobine, ni trop serré ni trop lâche.
5. Passez le fil dans le premier guide fil (Chemin N°1 sur la machine).
6. Passez le fil dans le second guide fil en tenant fermement le fil avec la main droite.
7. Descendez le fil le long de la rainure droite (Chemin N°2 sur la machine).
8. Remontez le fil le long de la rainure gauche (Chemin N°3 sur la machine).
9. Passez le fil dans le releveur de fil (Chemin N°4 sur la machine).
10. Descendez le fil le long de la rainure gauche.
11. Placez le fil dans le guide-fil horizontal qui se trouve sur le pince aiguille.
12. Insérez le fil dans l'aiguille de l'avant vers l'arrière.

Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite

www.blog-couture-facile.fr

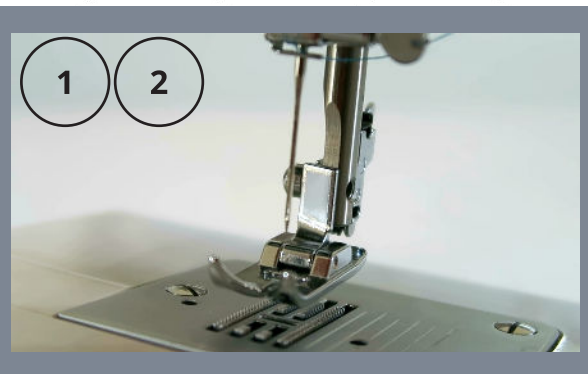

Comment enfiler le fil supérieur (Machine mécanique) :

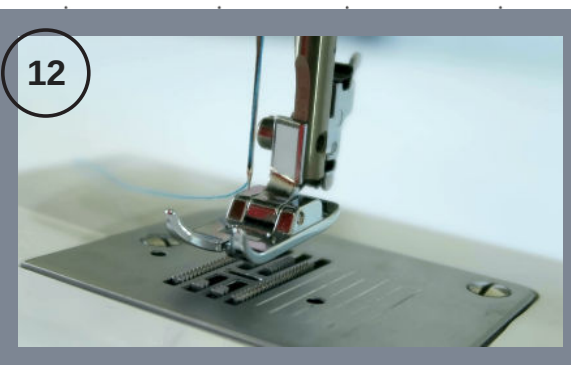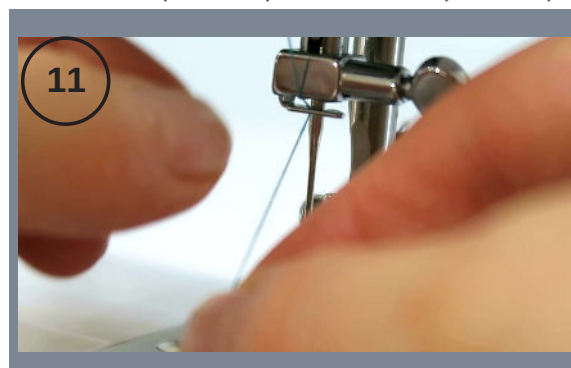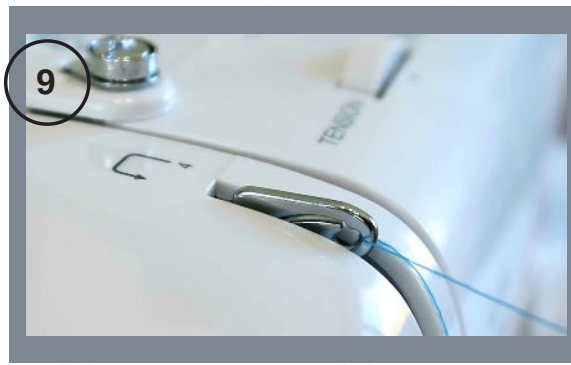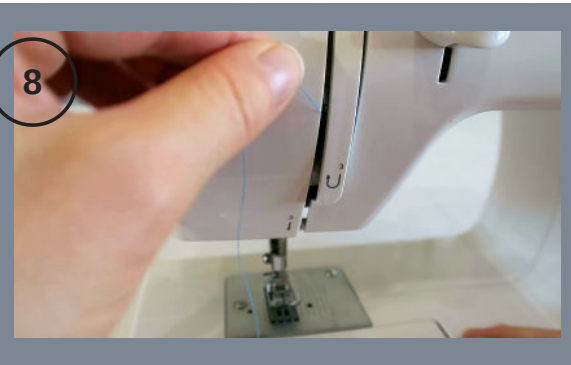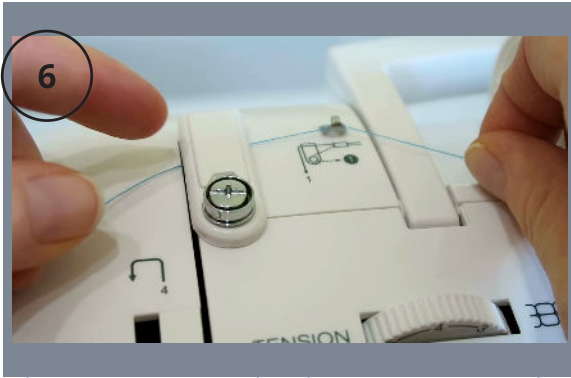

Copyright © J. Bousset
Toute reproduction interdite
www.blog-couture-facile.fr

