

Comment enfiler le fil supérieur (Machine électronique) :

SUIVRE LE CHEMIN DU FIL DESSINÉ SUR LA MACHINE :

Si nécessaire consulter votre notice d'utilisation




Attention : La machine doit être allumée si vous souhaitez utiliser le bouton pour faire monter ou descendre l'aiguille. Soyez donc vigilant !

Si votre machine électronique ne possède pas les mêmes fonctions que la mienne, vous pouvez aussi suivre les conseils d'enfilage de la fiche n°7 sur la machine mécanique.

www.blog-couture-facile.fr

Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite

1. Relevez le pied presseur.
2. Levez l'aiguille en position haute à l'aide du bouton de votre machine.
3. Placez le fil sur le porte bobine.
4. Placez le disque, sur la bobine, ni trop serré ni trop lâche.
5. Passez le fil dans le premier guide fil (Chemin N°1 sur la machine).
6. Descendez le fil le long de la rainure droite (Chemin N°2 sur la machine).
7. Remontez le fil le long de la rainure gauche (Chemin N°3 sur la machine).
8. Passez le fil dans le releveur de fil (Chemin N°4 sur la machine).
9. Descendez le fil le long de la rainure gauche.
10. Placez le fil dans le premier guide horizontal (Chemin N°5 sur la machine).
11. Placez le fil dans le guide-fil horizontal qui se trouve sur le pince aiguille.
12. Abaissez le pied presseur et abaissez l'aide à l'enfilage.
13. Passez le fil de la gauche vers la droite, puis relevez l'aide à l'enfilage pour enfiler votre fil dans l'aiguille.

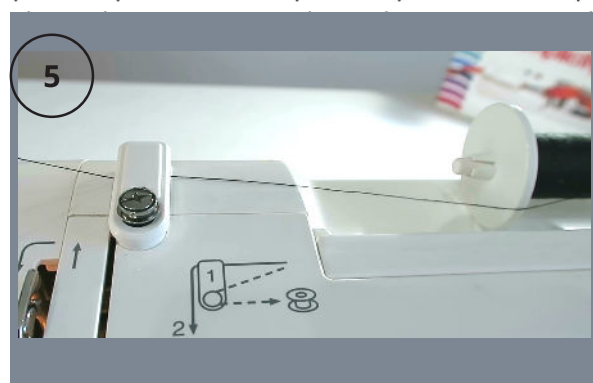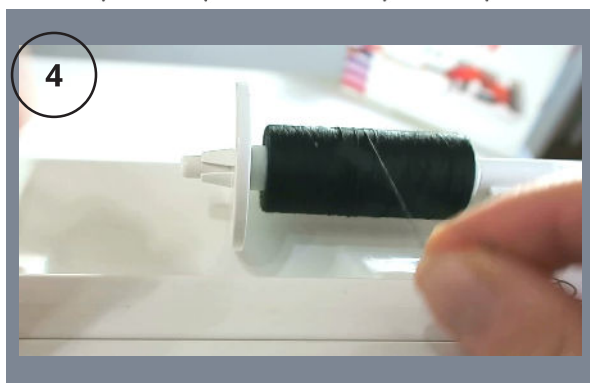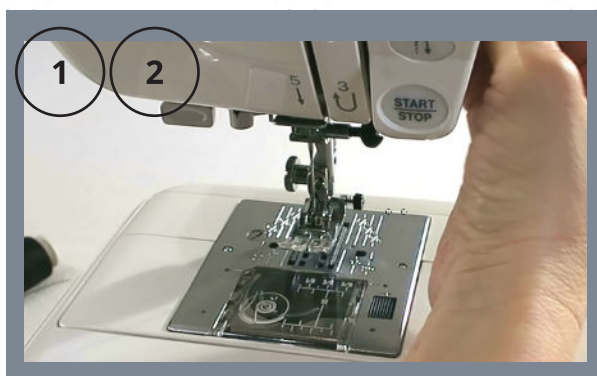

Comment enfiler le fil supérieur (Machine électronique) :



www.blog-couture-facile.fr



Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite

