

Comment installer une canette verticale :


Si nécessaire consulter votre notice d'utilisation

Attention : La machine doit être éteinte pour des raisons de sécurité.


1. Relevez le pied presseur.
2. Levez l'aiguille en position haute.
3. Enlevez le bras amovible et ouvrez le couvercle.
4. Retirez le boîtier à canette en tirant sur le loquet du boîtier.
5. Tenez le boîtier à canette dans une main.
6. Placez la canette dans son support. Le fil doit se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Passez le fil dans la fente et tirez-le vers la gauche.
8. Tirez 15 cm de fil.
9. Maintenez le loquet du boîtier à canette entre vos doigts.
10. Glissez le boîtier à l'intérieur de la machine. Attention à bien insérer complètement le boîtier dans la fente.
11. Tenez le fil supérieur avec la main gauche.
12. Abaissez l'aiguille à l'aide du volant puis faites-la remonter.
13. Récupérez le fil de canette et placez les 2 fils vers l'arrière de la machine.
14. Refermez le couvercle et remettez le bras amovible.

www.blog-couture-facile.fr

Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite

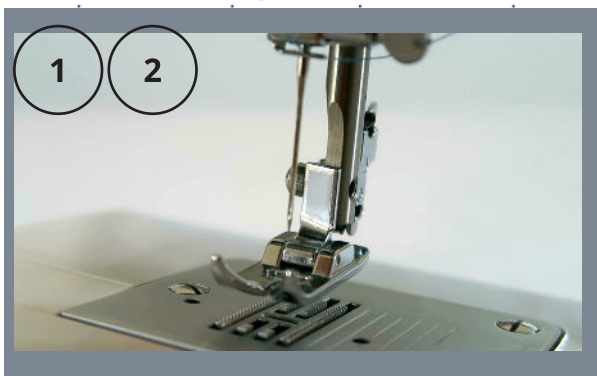

Comment installer une canette verticale :

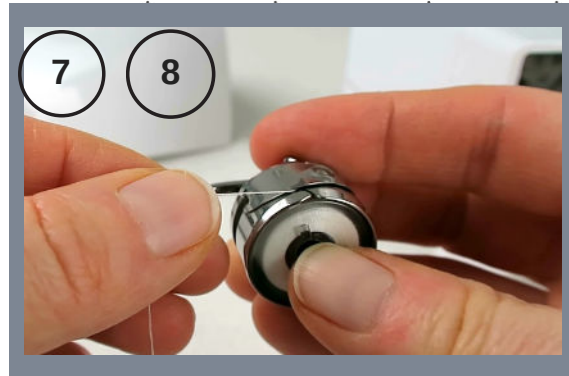

www.blog-couture-facile.fr



Copyright © J. Bousser
Toute reproduction interdite

